Follow Spot 1200

CAÑÓN DE SEGUIMIENTO

Introducción

Gracias por escoger el FOLLOW SPOT 1200 de Pro Light. Usted acaba de adquirir producto de iluminación para USO PROFESIONAL .
Le invitamos a leer este manual antes de conectar el aparato, para obtener el máximo partido y prolongar la vida útil de su nuevo aparato.

Antes de poner en marcha

Desembale la unidad y verifique que su equipo le haya llegado en perfectas condiciones. Revise que no ha recibido ningún golpe en el transporte.
En el interior se incluyen los siguientes elementos:

- Follow Spot 1200.
- Cable de red.
- Manual de instrucciones.
- Tripode
- Flight Case

En caso de cualquier anomalía póngase inmediatamente en contacto con su distribuidor.

Especificaciones:

Voltaje: 200-240V/50-60HZ
Lámpara: HMI- 1200W G/WS
Control: DMX512
Número de canales: 4 Ch
Peso: 40 Kg

Precauciones:

- Conecte el producto a la toma de tierra.
- No vierta productos químicos, inflamables o agua dentro del aparato.
- Para prevenir posibles descargas eléctricas o incendios, no permita que el aparato esté expuesto a altas temperaturas o a una humedad elevada.
- El aparato está diseñado para utilizarlo en interiores, intente no utilizarlo en sitios donde pueda llover.
- No obstruya ningún punto de ventilación, puede producir un recalentamiento de la unidad.
- No abra la unidad, no existen elementos manipulables en el interior. En caso de fallo de la unidad no intente repararla. Póngase en contacto con su distribuidor.
- Desconecte la unidad si no va a utilizarla durante un periodo largo de tiempo.
- No modifique ni abra la unidad.

Panel de funciones:

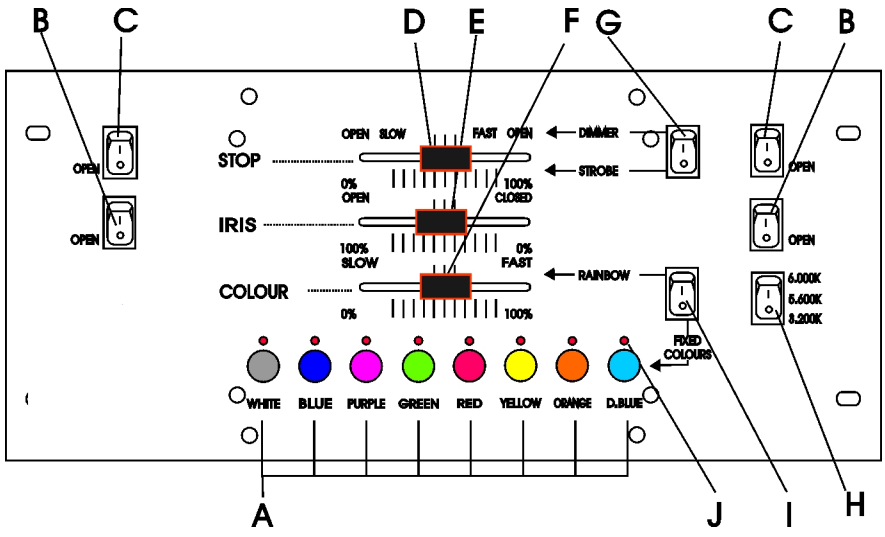

A: Botones de fijación de color. 8 colores fijos.
B: Conmutador de apertura máxima.
C: Sutter cerrado o abierto.
D: Flash (velocidad) y dimmer (graduación), selección mediante botón “G”
E: Potenciómetro de apertura.
F: Potenciómetro de velocidad de color cuando el botón “I” está activado en RAINBOW.

G: Botón de selección entre dimmer o estrobo.
H: Botón de cambio de temperatura.
I: Botón de cambio color fijo o contínuo.
J: Indicador de cambio de color.

Cambio de la lámpara:

Antes de reemplazar la lámpara asegúrese de que el aparato está desconectado de la corriente.
Abra la compuerta de ubicación de la lámpara con un destornillador.
Sustituya la lámpara por una nueva de iguales características.
Cierre la tapa y encienda el aparato.
Si no apaga el aparato al reemplazar la lámpara, puede que adquiera una descarga eléctrica muy elevada.

Importante: quedan exentas de garantía todas aquellas piezas que por su utilización sufren un desgaste continuo, así como todas aquellas piezas que se deterioren por un mal uso o un uso continuado. La garantía de este producto es de 1 año “Producto de uso profesional” para fallos de fabricación. Revise bien el aparato ya que el trípode y el flight case no tienen garantía después de las primeras 24h. Los faders, botones, arrancadores y mecanismos tienen una garantía de 6 meses a partir de la fecha de compra.

NOTA: el fabricante se reserva el derecho a posibles modificaciones sin previo aviso.